


GENIO e 550

クイックスタートガイド

付属品

スタイラス	1本
USBクレードル	1個
ACアダプタ	1個
電源コード	1本
Microsoft® ActiveSync® CD-ROM	1枚
東芝ソフトウェアCD	1枚
クイックスタートガイド	1枚(本書)
取扱説明書	1冊
ソフトウェア使用許諾契約書	1式
保証書	1枚

各部のなまえと機能

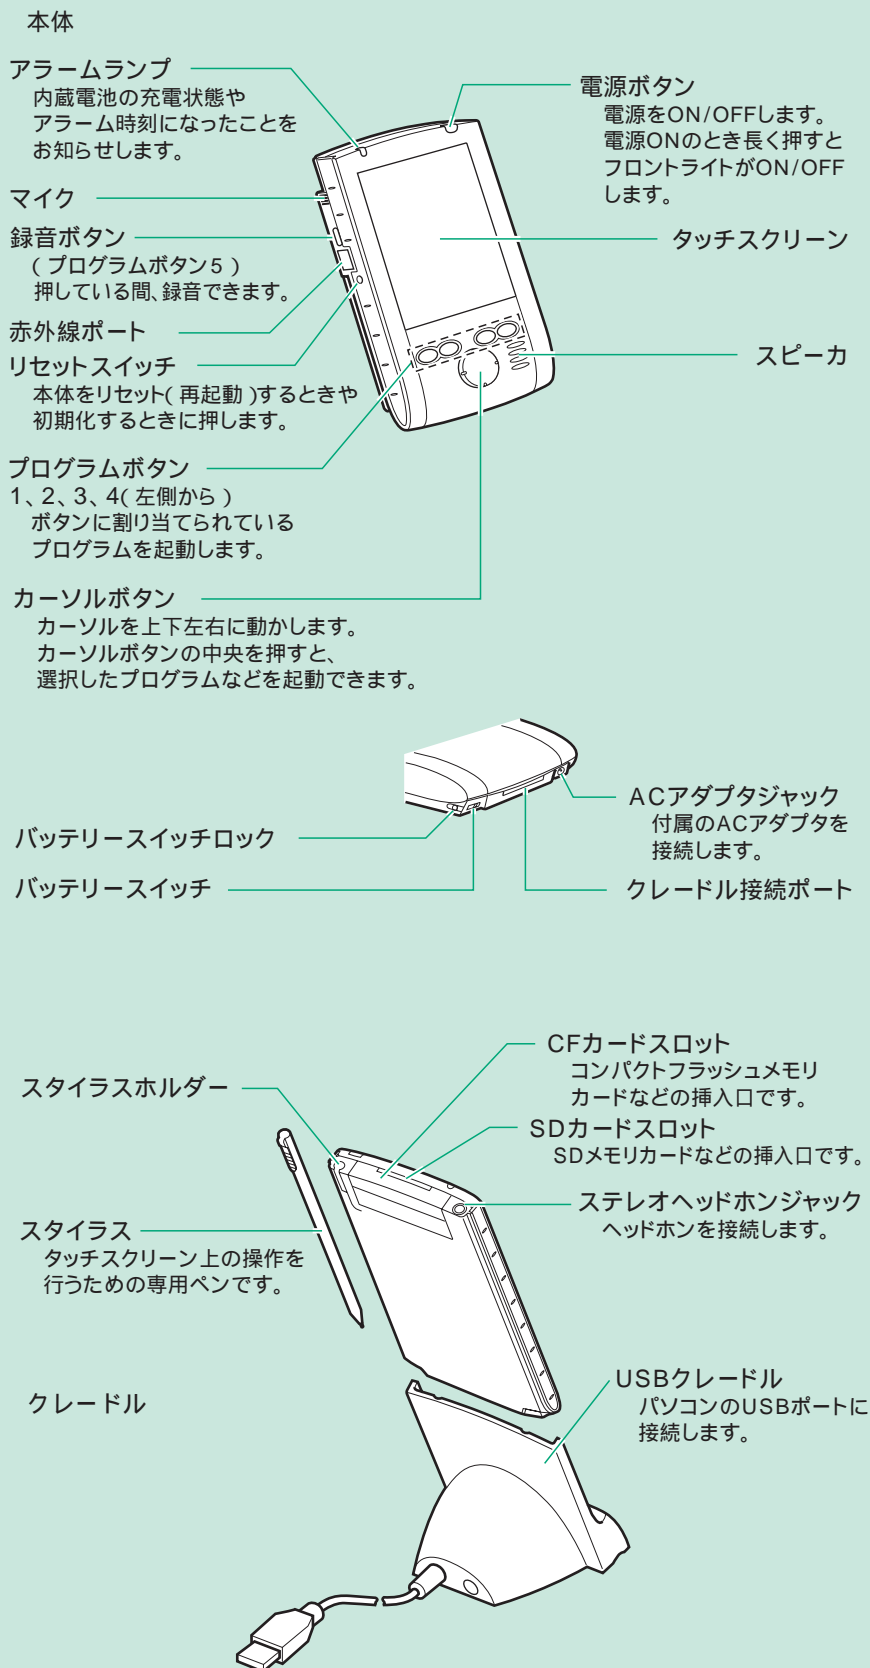


- プログラムボタンの初期設定
- プログラムボタン1 「予定表」
 - プログラムボタン2 「仕事」
 - プログラムボタン3 「ホーム」
 - プログラムボタン4 「連絡先」
 - プログラムボタン5 「ボイスレコーダー」

セットアップ

1 バッテリースイッチを「供給」にする


バッテリースイッチは、工場出荷時は「停止」になっています。お買い上げ後、初めてお使いになるとき、ボールペンのペン先などで「供給」側に移動してください。通常は「供給」にしておきます。バッテリースイッチを「供給」から「停止」側に移動するときは、バッテリースイッチロックをスタイラスで「解除」側に押しながらいります。

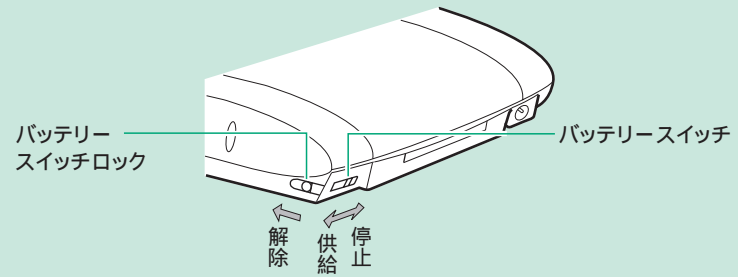


2 電池を充電する

充電には二つの方法があります。

- 付属のACアダプタとクレードルを図のように接続し、本体をクレードルに差し込みます。

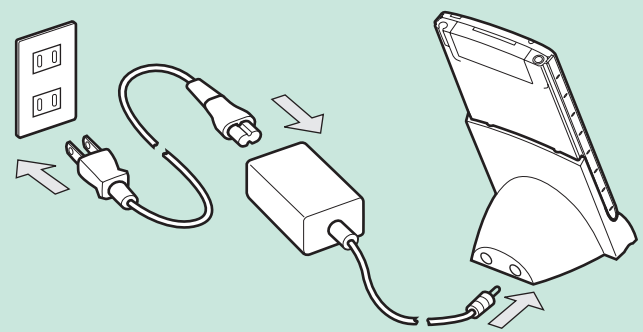

- 付属のACアダプタと本体を図のように接続します。

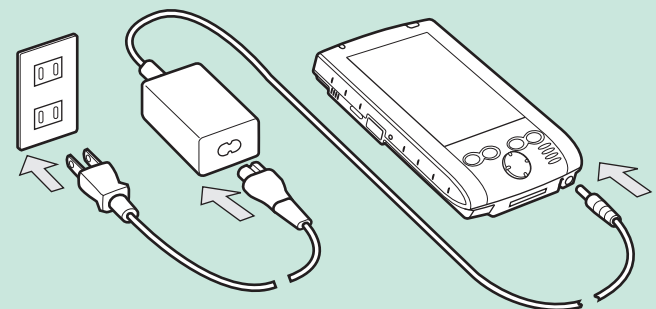

● ご注意

- 本体とACアダプタを接続するときは、本体の電源をOFFにしてから行ってください。

... お知らせ

- 充電は、周囲温度が約5～35の環境で行ってください。
- 充電中は、アラームランプがオレンジ色に点灯します。
- 充電が完了すると、アラームランプが緑色に点灯します。
- 本体電源がOFFの状態での充電を行った場合、フル充電に約3時間かかります。充電時間は周囲温度などによって変わります。

3 充電が終わったら、電源ボタンを押して電源をONにする

「ようこそ」という画面が表示されます。

4 画面の指示に従って初期セットアップを行う

- 「完了」の画面が表示されたら、初期セットアップは終了です。
- 画面をタップすると、本体を使用開始できます。

GENIO e のWebサイト


URL <http://genio-e.com/>

商品情報や技術サポート情報などを提供しています。

パソコンとの接続

初めて接続するときは、パソコンへActiveSyncのインストールとUSBセットアップを行ってください。

1 パソコンの電源OFFの状態、USBクレードルをパソコンのUSBポートに接続する

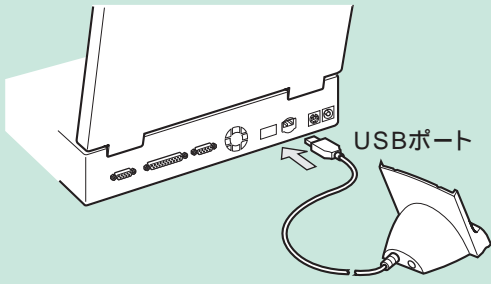

- 取扱説明書の2章の「3.パソコンと接続する」をご覧ください。接続が可能なパソコンかどうかをご確認ください。

2 パソコンを起動させ、起動動作が終わったら、ActiveSync CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入する

セットアッププログラム起動の画面が表示されます。

3 画面の指示に従ってインストールする

- CD-ROMを挿入してもセットアッププログラムが起動しない場合は、CD-ROMの中のsetupをダブルクリックします。
- インストールが完了すると、セットアップウィザードが起動します。本体への接続、パートナーの設定などを行います。

4 画面の指示に従ってセットアップを進める


5 パソコンのCD-ROMドライブからActiveSync CD-ROMを取り出し、次に東芝ソフトウェアCDを挿入する

6 画面に表示されたメニューの「USBセットアップツール」をクリックする

7 画面の指示に従ってセットアップを進める

8 セットアップが終わったら、本体の電源OFFの状態、本体をUSBクレードルに接続する

画面の指示に従って設定します。

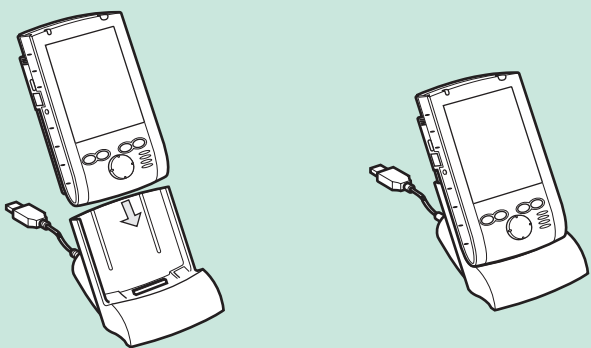

- 奥までしっかり差し込んでください。

... お知らせ


- 本体への接続、パートナーの設定などの詳細については、ActiveSyncのヘルプをご覧ください。

- Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows NT、Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

基本操作


「Today」画面について

最初に本体の電源を入れると、「Today」画面が表示されます。また、「スタート」メニューから「Today」をタップしても表示されます。「Today」画面には、その日の「予定表」「受信トレイ」「仕事」が表示されます。

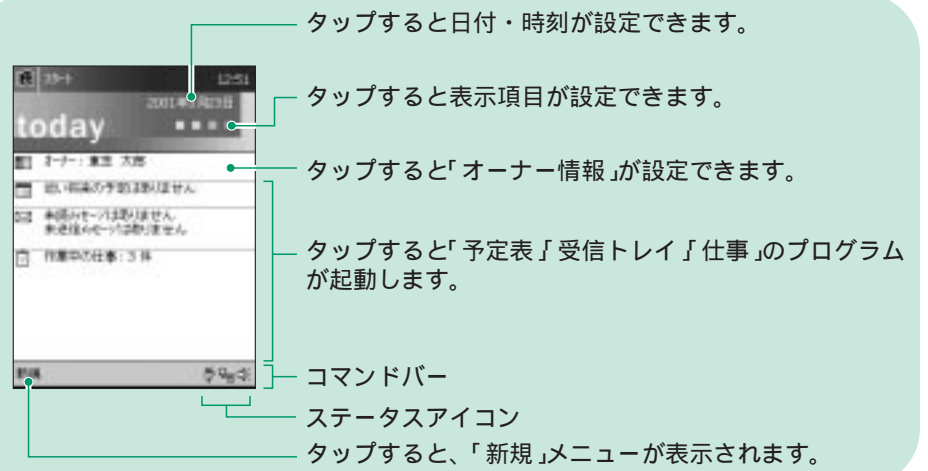

プログラムの画面構成について

「メモ」の入力画面を使って、主な画面構成の説明をします。

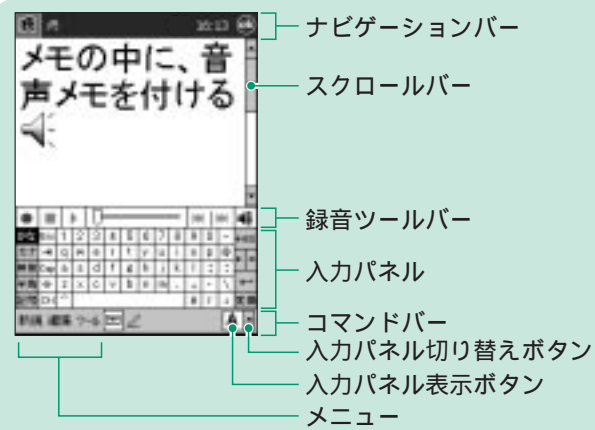

ナビゲーションバーについて


画面の最上段にあり、現在使用中のプログラム名と現在時刻の表示、プログラムの切り替え(スタートメニュー)、画面の終了(OKボタン)ができます。

コマンドバーについて

画面の最下段にあり、現在使用中のプログラムのメニューとボタン、および入力パネルボタン(表示/切り替え)が表示されます。

ポップアップメニューについて

画面上に表示されている項目などをタップアンドホールドすると、ポップアップメニューが表示されます。

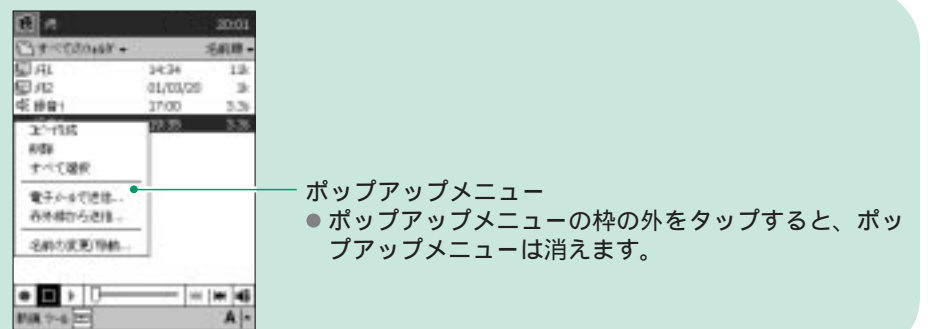

オプション

本商品には、次のようなオプション(別売品)があります。本商品をより便利に利用するため、必要に応じてお買い求めください。

品名	形名
USB接続ケーブル	CEX0101A
シリアル接続ケーブル	CEX0102A
携帯電話(cdmaOne)接続ケーブル	CEX0103A
携帯電話(PDC)接続ケーブル	CEX0104A
リモコン付きイヤホン	CEX0105A
Bluetooth™ SD カード	CEX0106A
ACアダプタ	CEX0107A
USBクレードル	CEX0108A
シリアルクレードル	CEX0109A
スタイラスペン(3本)	CEX0110A
サイドパネル(4色)	CEX0111A

注1: 本体付属品と同じです。

注1
注1